

Инструкция по установке дополнительных противотуманных фар и фар дальнего света.

Все известные производители автомобилей, такие как Audi, BMW, Mercedes-Benz, Fiat, Ford, Opel, Saab, Volvo, VW устанавливают фары фирмы Hella как оригинальную оптику. Это является отличным показателем доверия этих фирм к продукции компании Hella и гарантией надежности оборудования и аксессуаров, выпускаемых фирмой Hella.


Установочные параметры

Будьте внимательны:

Устанавливая фары, убедитесь, что они не мешают доступу достаточного количества воздуха к радиатору (для охлаждения двигателя).

Установите обе фары над или под бампером. Вне зависимости от положения фары, оптический элемент (рассеиватель склеенный с отражателем) должен быть установлен надписью «TOP» в верхней части фары. Фары не должны вибрировать или выступать за габариты автомобиля. Они должны быть установлены симметрично.

Не устанавливайте противотуманные фары выше фар ближнего света!

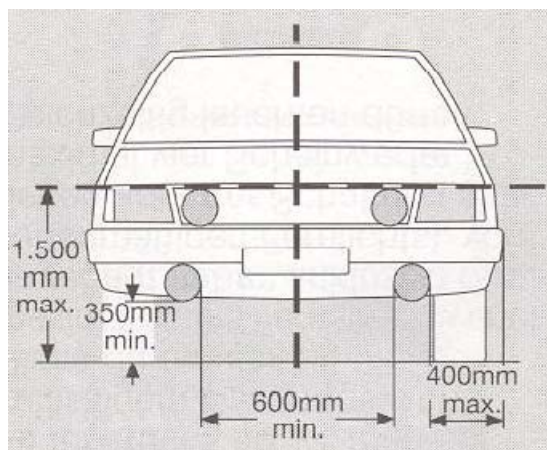


Установка

Необходимые инструменты:

- линейка
- плоскогубцы
- плоскогубцы для обжима проводов (если такие имеются)
- комплект отверток
- накидные гаечные ключи
- дрель, комплект сверл
- набор шестигранных ключей (зависит от вида выбранных фар).

1. Откройте корпус фары, вынув оптический элемент. Это необходимо для избежания повреждений на стекле при монтаже фар и для установки галогеновой лампы.
2. Отметьте симметричные места для установки на устойчивой поверхности бампера и сверлите отверстия. Для установки над или под бампером. Обработайте просверленные отверстия антикором.
3. Установите корпуса фар.
4. Установите реле, в удобном для вас месте, контактами вниз, чтобы на них не попадала вода.
5. Установите выключатель на приборной панели:
используйте выключатель, входящий в набор или специальный выключатель, находящийся на приборной панели вашего автомобиля.
6. Электрическое соединение:
 - Отсоедините клемму (+) от аккумулятора для обеспечения безопасности
 - Проведите провода в соответствии с одной из изображенных схем в низу. Используйте провода, прилагаемые в комплекте, или следите за тем, чтоб сечение провода везде было одинаково.
 - Установите галогеновую лампу в оптический элемент. **ВНИМАНИЕ:** не прикасайтесь к колбе лампы руками, держите ее за основание или используйте бумажное полотенце. Для стирания отпечатков пальцев со стекла используйте чистую ткань и спирт.
 - Подключите провода к лампе и установите оптический элемент в корпус фары.
7. Присоедините клемму (+) к аккумулятору, проверьте работу фар! Включайте фару только в собранном виде!
8. Прочно прикрепите соединительные провода.

9.Отрегулируйте фары. **ВНИМАНИЕ:** регулировку фар производить строго на специализированных центрах.

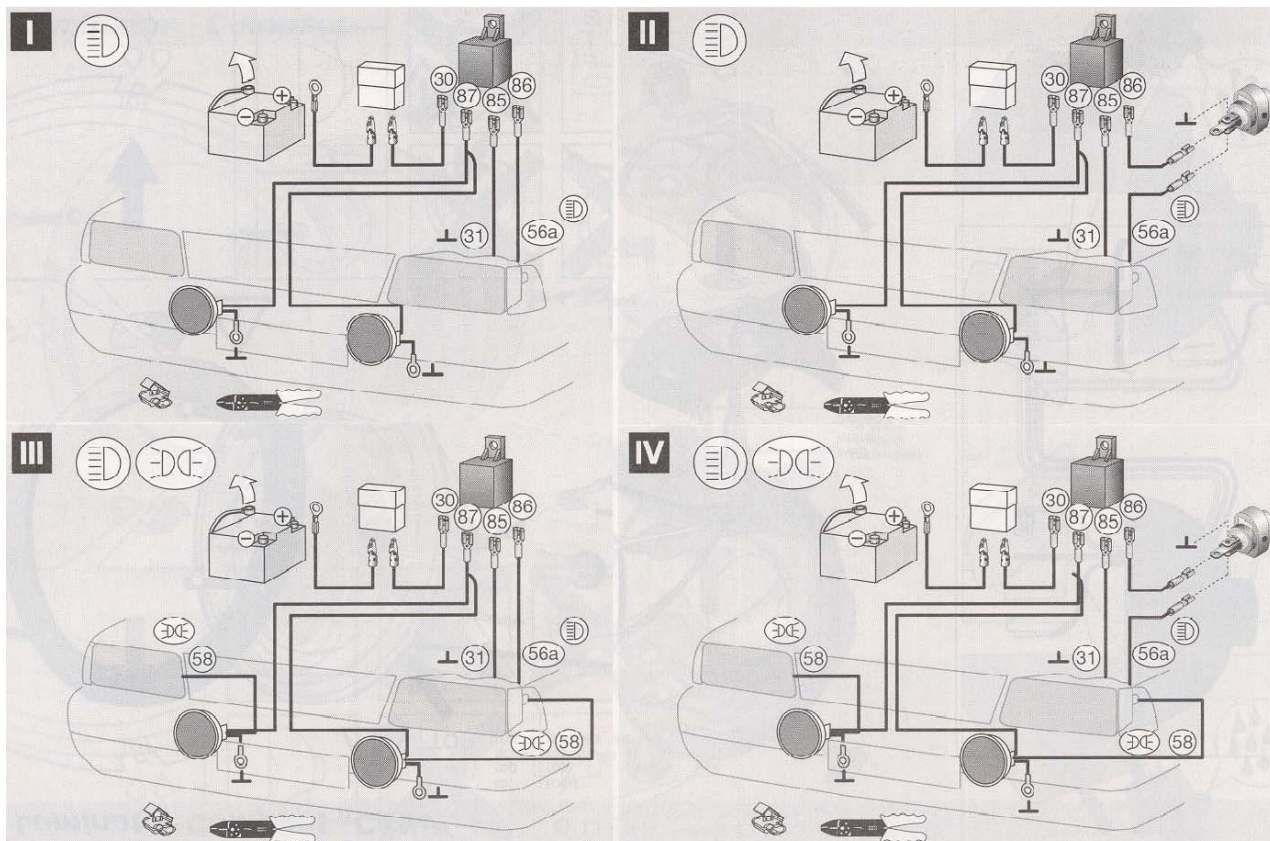

Полезные советы:

- 1.Получить эффективное освещение дороги можно только при условии, что фары установлены и отрегулированы надлежащим образом.
- 2.Рассеиватели должны быть чистыми. Грязный рассеиватель может поглощать до 80% света.
- 3.Во время и после использования дополнительных фар, запрещается их мыть водой или протирать снегом! При неправильном использовании, возможно появление трещин на стекле. Этот случай не является гарантийным.
- 5.Не рекомендуется протирать стекло фары различными видами тканей. Возможно затирание и помутнение стекла.
- 6.Для очистки стекла фары используйте бесконтактную мойку.
- 7.Держите запасные лампы и предохранители в машине.